

AP/P900X-701C (升級版) 脈沖型電動執行器控制器

使用說明書 V1.1

感謝您購買AP/P900X-701C(升級版)系列控制器,這個說明書主要說明在安裝及配線時的一些必要注意事項,在操作之前,請先閱讀本說明書,以充分了解本產品之操作程序,請帶著說明書以便可隨時參考。

一、注意事項

- ⚠ 危險** 1. 注意! 感電危險!
控制器送電后請勿觸摸AC電源接線端子, 以免遭受電擊!
在實施控制器電源配線時, 請先確定電源是關閉的!
- ⚠ 警告** 1. 請不要在充滿爆炸及易燃燒氣體的地方使用本產品。
2. 在接上電源前, 請先確定電壓是否在額定範圍內, 接線端子是否正確, 否則送電後控制器可能造成嚴重損壞。
3. 端子的最大扭力不能超過8KG。
4. 嚴禁分解、改裝及修理本產品。
5. 請不要在下列環境下使用:
● 溫度變化很激烈的地方
● 濕度過高而且會產生水的地方
● 振動或衝擊很強烈的地方
● 有腐蝕性氣體或粉塵存在的地方
● 有水、油、化學藥品飛濺的地方
6. 配線請遠離高壓, 大電流的動力電源線以避免干擾。
7. 請注意本體的外殼會受到有機溶液、強酸、強鹼所侵蝕。

升級版功能增加, 操作前
請確認帶有※符號參數


二、主要性能與功能

電源電壓	AC85-265V, 50/60Hz (DC power為選購品)	顯示誤差	±0.5%FS
消耗電力	5VA max	主控輸入種類	通用輸入 (T/C、Pt100、類比信號)
控制方式	PID、PD、PI、P、ON/OFF (P=0)	輸出	繼電器(701方式)
使用環境溫度	-10~50°C	採樣週期	150ms

AP/P900X-701C特點:

- (1) 配備MODBUS通訊接口。
- (2) 本機可對PV、SV、MV三個參量正、反向6種的傳送方式。
- (3) 本機MODBUS通訊對多參量是批量讀寫, 上位機可對本機編程工藝曲綫、程控啟動、結束、暫停、繼續、手/自動操作等等。
- (4) 配備遠程對本機程控啟動有二種方式: 其一是外2個端子接通、程控啟動、斷開、程控結束; 其二是按端子接通的時間, 即可進行啟動、結束、暫停、繼續等操作, 供用戶選擇。
- (5) AL1、AL2、2組報警均可選用1-19種模式。

三、操作面板功能說明

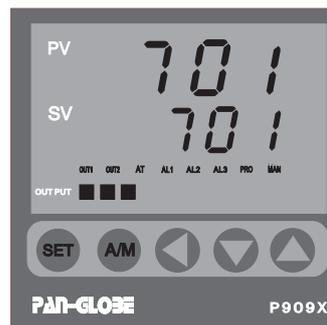

NO.	面板文字	內容說明
1	PV	測量值/模式顯示器
2	SV	設定值/模式內容; MAN手動燈亮, 作為顯示當前閥位的顯示器
3	OUT1	控制輸出指示燈(電流4-20mA常亮)
4	OUT2	第二組冷卻輸出或701表反轉時燈亮
5	AT	自動演算指示燈
6	AL1	報警1指示燈
7	AL2	報警2指示燈
※ 8	AL3	傳送輸出時燈亮(PV、SV、MV)

NO.	面板文字	內容說明
9	MAN	手動指示燈
10	▲	增加鍵
11	▼	減少鍵
12	◀	位移鍵
13	SET	循環/確認鍵
14	A/M	自動/手動選擇鍵
15	OUTPUT	控制輸出閥位光柱顯示器
16	PRO	程控啟動后此燈亮(閃爍) 等待、暫停燈亮(常亮)


四、信號輸入/報警模式選擇表

輸入種類	符號	範圍	輸入種類	符號	範圍
B	b	0-1820°C	Pt100	Pt	-199.9-600.0°C
S	S	0-1760°C	CU	CU	0-150°C
R	r	0-1760°C	LN	Ln	線性類比信號4-20mA, 0-1V, 0-50mV, 0-100mV, 0-5V
T	t	0-600.0°C			
E	E	0-1000°C	N	n	0-1200°C
J	J	0-1200°C	W1	W1	0-2000°C
K	k	0-1200°C	W2	W2	0-2320°C


代碼	AL1、AL2模式說明	代碼	AL1、AL2模式說明
1	偏差高報警第一次不報	5	絕對值高報警第一次不報
11	偏差高報警	15	絕對值高報警
2	偏差低報警第一次不報	6	絕對值低報警第一次不報
12	偏差低報警	16	絕對值低報警
3	區外報警第一次不報	7	程控段結束報警
13	區外報警	17	程控結束報警
4	區內報警第一次不報	8	系統故障接通報警
14	區內報警	18	系統故障斷開報警
		19	恆溫定時報警

五、盤面開孔及外形尺寸

●盤面開孔

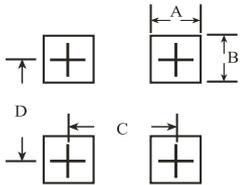


●外形尺寸

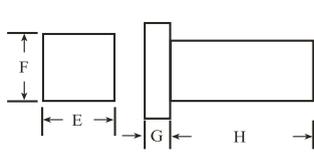


型號	A	B	C	D	E	F	G	H
P908X	45+0.5	91+0.5	65	116	48	96	14	80
P909X	91+0.5	91+0.5	111	116	96	96	14	80

六、接線圖 (端子功能以機器後面標籤為準)

■ 6.1 應用接線圖

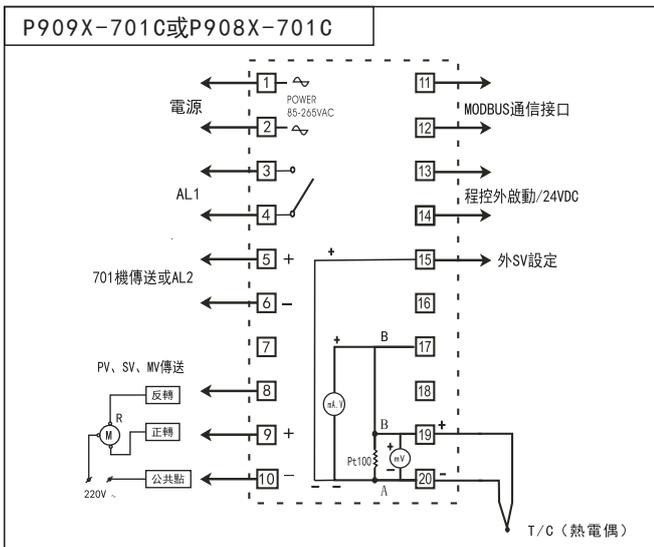

■ 6.2 端子接線圖

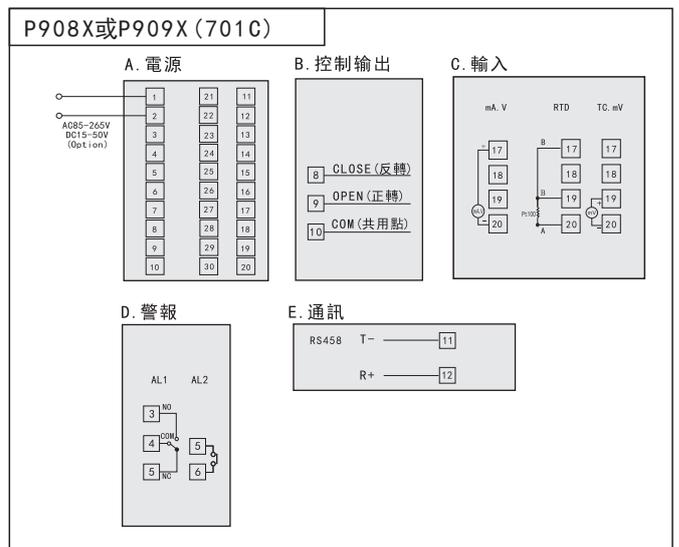


七、輸入信號工藝點

輸入信號工藝點連接位置：

T/C: J1, J25, J26連接
 RTD: J0, J1, J23, J24連接
 J25, J26斷開
 0-5V: J2, J5, J25, J26連接
 4-20mA: J1, J4, J25, J26連接
 0-10V: J3, J5, J25, J26連接

CPU主板短路點位置圖

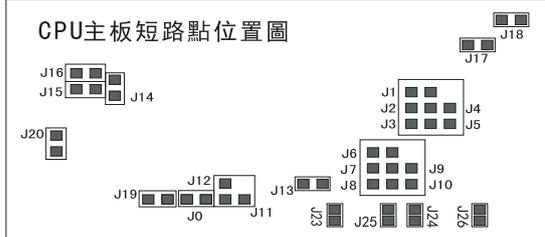

八、故障訊息

訊息	說明	排除方法
UUU1	第一組感測器斷線，極性反接或超出範圍 第一組輸入訊號高於USP	請檢查輸入訊號有無錯誤 請檢查輸入是否合理
UUU1	第一組輸入訊號低於LSP	請檢查輸入範圍是否合理
UUUE	常溫補償失敗	請檢查溫度補償二極體是否不正常
UUUU	熱電偶回路開路	請檢查熱電偶或補償導線是否斷開

注：
當儀表正常使用中，感溫棒突然斷線後恢復此時，請將儀表電源斷電再上電！

九、按鍵操作說明

1. 基本操作

步驟一：測量輸入信號種類選擇

- 同時按SET鍵+◀鍵進入LEVEL3。
- 在INP1選項下先按◀鍵一下，SV顯示器會閃爍。
- 按▲或▼選擇輸入信號種類(參照信號輸入選擇表)。
- 按SET鍵確認修改。
- 同時按SET鍵+◀鍵進入LEVEL1。

步驟二：報警模式設定ALd1 (同樣可設定ALd2)

- 同時按SET鍵+◀鍵進入LEVEL3。
- 按SET鍵數次至ALd1選項，再按◀鍵一下，SV顯示器會閃爍。
- 按▲或▼鍵選擇所需模式(參照報警模式選擇表)。
- 按SET鍵確認修改。
- 同時按SET鍵+◀鍵進入LEVEL1。

步驟三：報警值設定AL1 (同樣可設定AL2)

- 按SET鍵數次至AL1選項，再按◀鍵一下，SV顯示器第一位會閃爍。
- 按▲或▼鍵設定數值，再按◀鍵跳至下一位並可同樣進行設定。
- 設定完成後按SET鍵確定。

注：
AL1、AL2數值在報警模式01~14時為SV的偏差值；在模式05~16時，為報警的絕對溫度。

步驟四：編制程序工藝曲線和運行

- 在LEVEL1的PV/SV視窗下。
- 按動SET鍵數次選擇
- 根據工藝的要求，預先設計好多組、多段的程序工藝曲線，然後按SET鍵多次進入SV01項，按◀鍵用▲▼鍵置入第一組第一段的終點溫度值，隨後再按動SET鍵進入TM01項用同樣的操作置入第一組第一段的終點時間(以分為單位)及OU01(輸出高限)等如此類推，完成第一組的多段預置。
- 值得注意的事，當本組段數預置完畢必須把下一段的SVXX、TMXX均置入“0”它作為組與組之間的隔離段及標誌。
- 本機可編程的最多段數為30，僅能在30段範圍內分組和置入段數。
- CAL菜單是啟動運行組別的第1段段號。例如第三組預置工藝第一段在15號段中，要選第三組CAL=15即可啟動。為了更好地改善升溫段的跟蹤精度，引入變增益 $K_p=(0.1\sim 1.0)P$ ；設置偏差的希望值 $E_k=1.0\sim 5.0$ 設置。
- 若需程序從0開始啟動，請將STA項置入1即可，若需PV啟動請將STA項置入2或3即可。
- 程序在運行中可選擇Sn選項，在本組段號的範圍內可改變它的當前運行段號即可作向前或向後跳段運行；選擇St項可人工修改當前運行段的倒計時。
- 程序的啟動/結束請同時按動SET鍵和▲鍵來選擇。
- 程序運行中暫停/繼續請按動▲鍵。
- 為了確保升溫過程中恒溫段時間不變，您可選擇WB項置入等待溫度區(0.1~10°C)，WB=0時無效。
- 根據外啟動端子連接按鍵的接通時間可選擇：
 - 鍵按下(3~4秒)一次、程控啟動，如果再按下(3~4秒)一次，程控結束。
 - 程控運行中，鍵按下(1~2秒)一次，程控暫停；如果再按下一次程控繼續運行。

步驟五：自動演算(AT)

- 在現場條件允許時請儘量進行AT參數自整定工作，對象中儘量配備與實用相當的負載進行較好。
- 在熱工參數的過程中，本AT演算不會失敗。
- 工藝曲線的最大值應處於儀表檢測範圍的80%左右。
- 在程序沒有啟動前(定值控制STA=0)，SV=0.4FS左右進行AT較好。
- 在LEVEL1流程，按動SET鍵數次，至AT選項，然後按動◀和▲鍵置入“YES”，即可啟動AT演算。
- 本機當STA單元置“0”時可作為定值控制器使用；當STA=1、2、3時則作為程序控制器使用。
- 控制器上電後只要STA≠0(程控機、沒作程序啟動操作，控制器是無輸出的。

2. 進階操作

1). 手動/自動無擾動切換

按動A/M鍵，MAN指示燈亮，便進入手動狀態。當前的SV顯示器數值即為輸出百分比，PV顯示器在線顯示檢測值。用◀和▲▼鍵可手動修改輸出百分比。再按A/M鍵指示燈滅，儀表進入自動狀態。

注：儀表在任何狀況下均可進入手/自動狀態。

2). 人工修改PID參數

在LEVEL1下，按SET鍵5秒進入LEVEL2，按動SET鍵選擇P、I、D參數選項並可進行設定。

3). 室溫顯示修正

熱電偶分度號輸入時若輸入端子短接，儀表顯示值應近似為室溫，若有較大差異，請同時按動SET鍵和◀鍵進入LEVEL3，然後按動SET鍵數次，找到PV0S選項，人工設定修正PV0S值(加或減)或對TC置當前環境溫度值。

4). 本機可配一組SV、PV、MV傳送由TH項選擇6種方式。TOSV可開放外部SV設定。

5). 快速尋找預置或修改段參數功能：

本機編程最多為30段，SET鍵僅能每按動一次跳增一段號方式，為了能快速編程採用如下方式：

當按動SET鍵進入編程區的菜單後，每按動▲或▼鍵一次即可將段號SVXX增加10(SV1X...SVnX)或遞減(SV30、SV20、SV10)當進入預定的10段內再用SET鍵步進修改。無論當前主界面是否在編程區、

第二、第三流程中，只要您同時按動一下▲▼鍵便立即退回PV/SV畫面。


6) 程控運行狀態顯示：

程控運行中，每按動▼鍵一次在SV顯示器上可在線顯示“n”(當前運行段號)、“T”(當前運行段倒計時)“P”(當前輸出閾值百分數)、恢復PV/SV畫面。

※ 7) 定值運行狀態顯示：

定值運行中，按▼鍵一次在SV顯示器上可在線顯示“0”(當前輸出閾值百分比)、再按▼鍵一次恢復PV/SV畫面。

十、操作流程

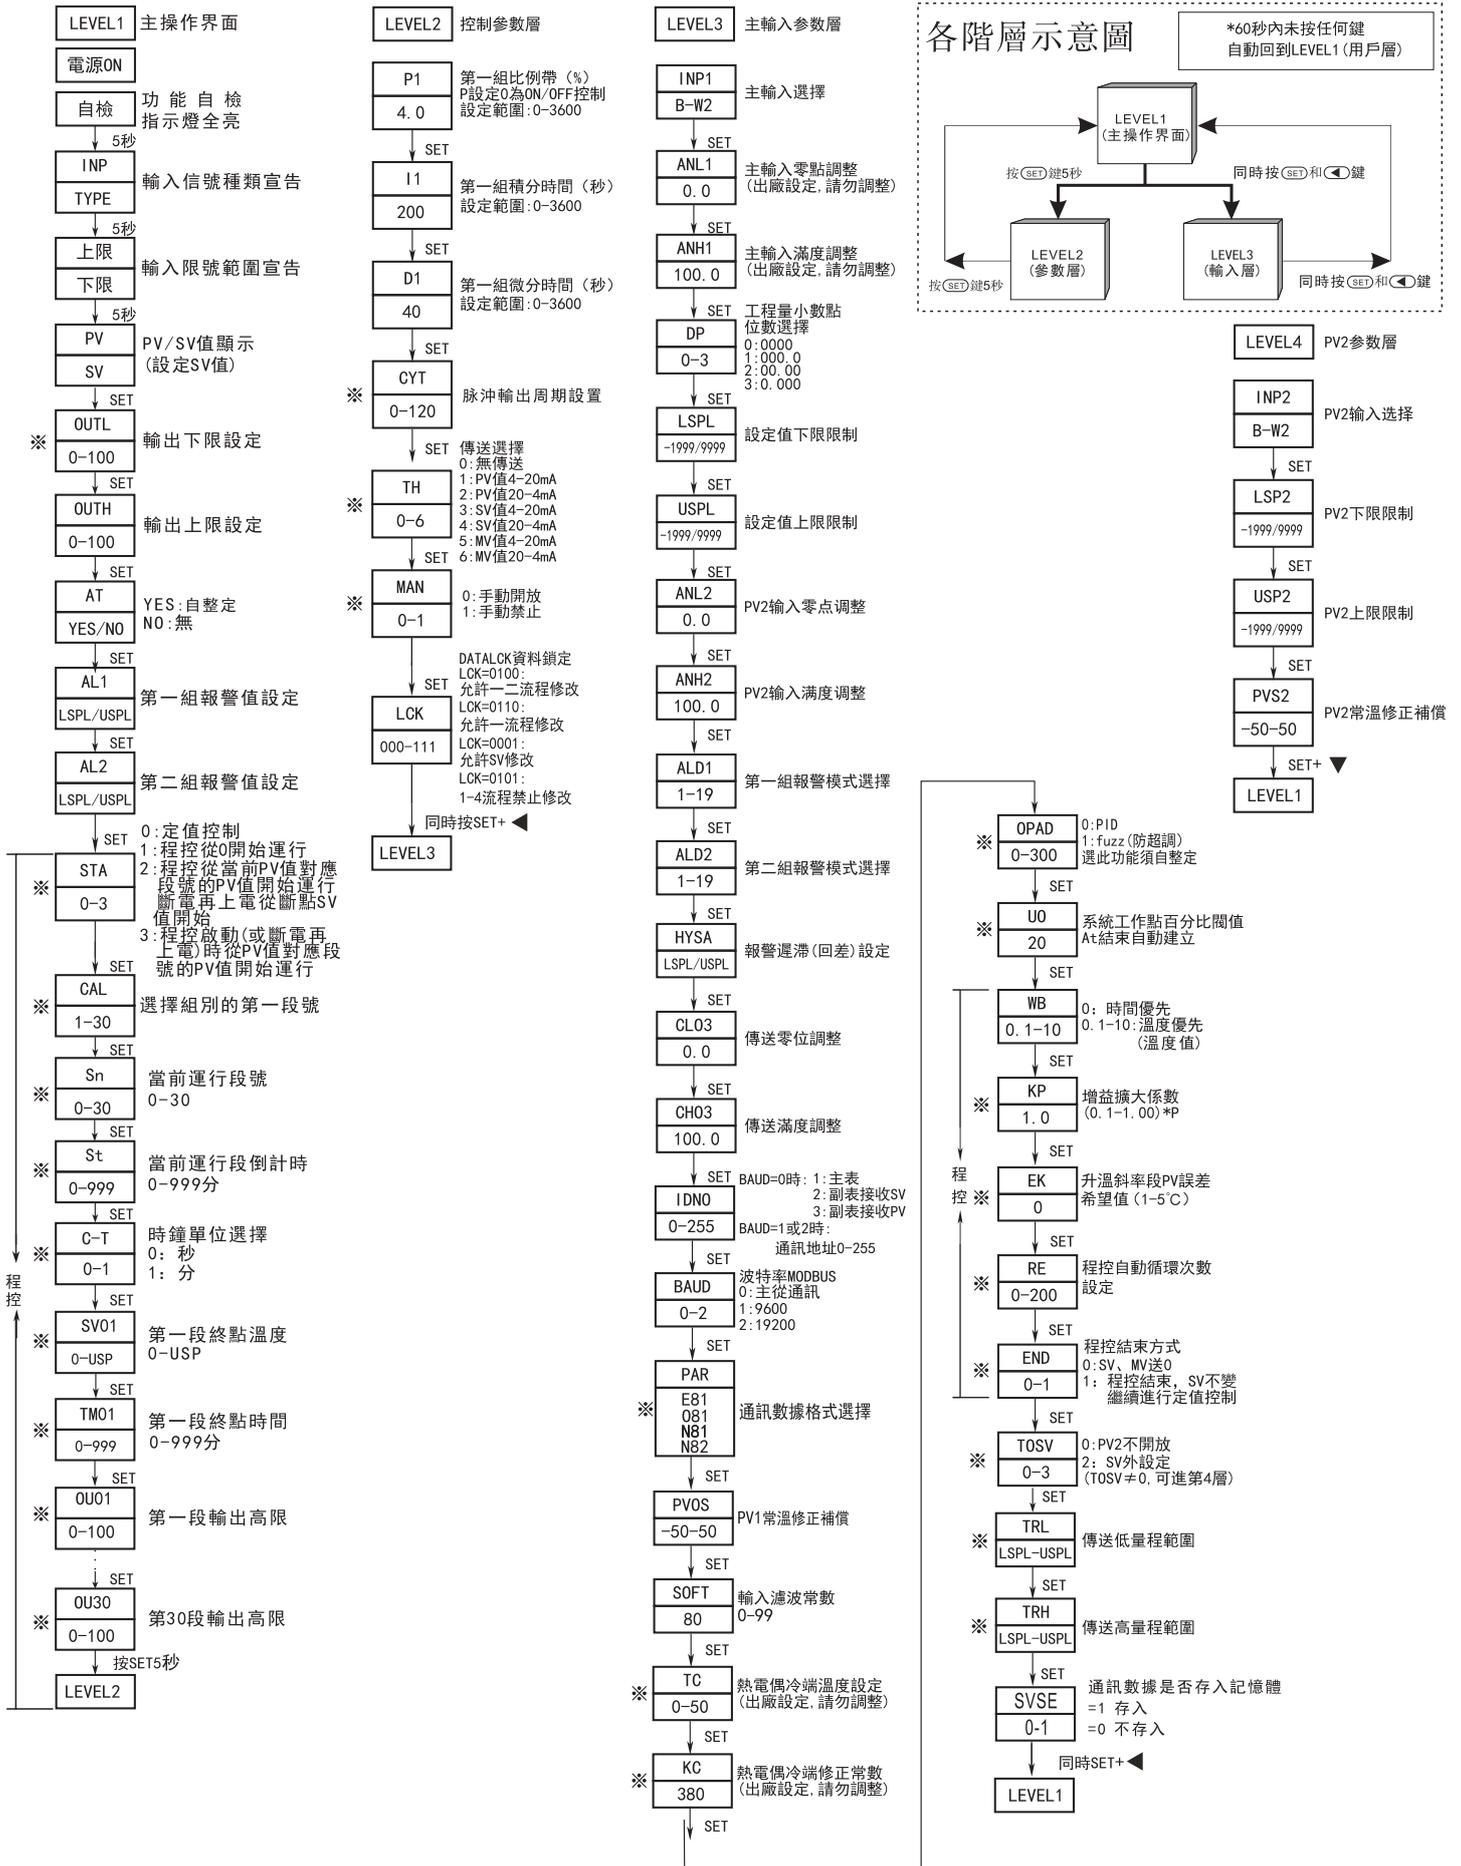


※ 新增參數

十一、應用舉例

● 帶主副控型控制器MP90XX/SP90XX應用舉例


使用主副控功能時,主副表之間通過通訊,實現同步控制,最多1台主表可帶10台以上副表。

舉例:

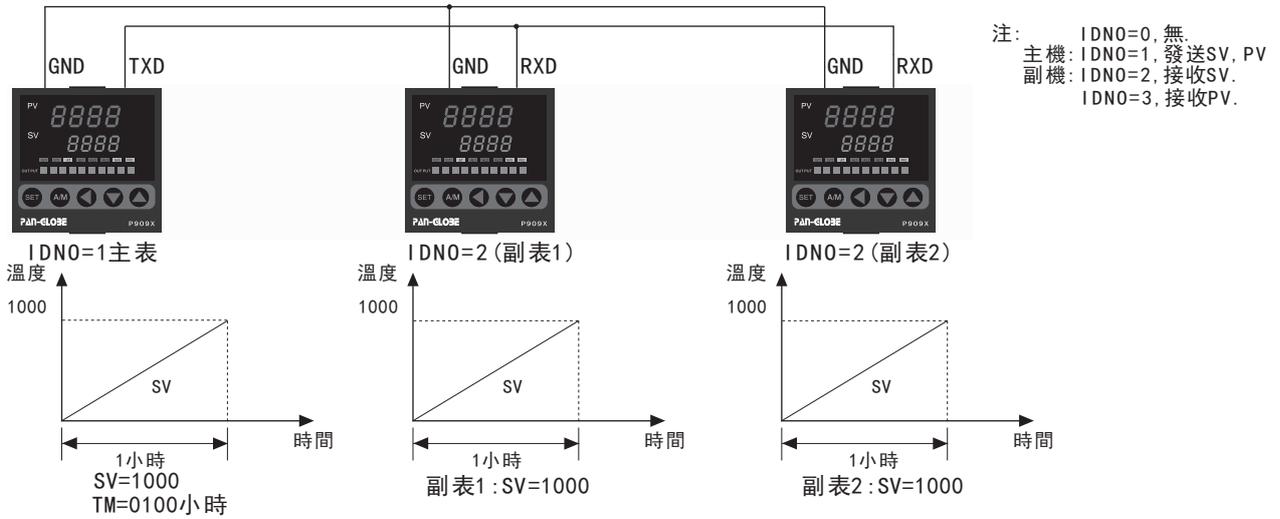

● 帶RS485通訊功能的P90XX應用舉例

RS485通訊功能可以使控制器通過RS232-RS485轉換器與電腦串口連接,可以通過電腦來監控和設定控制器。

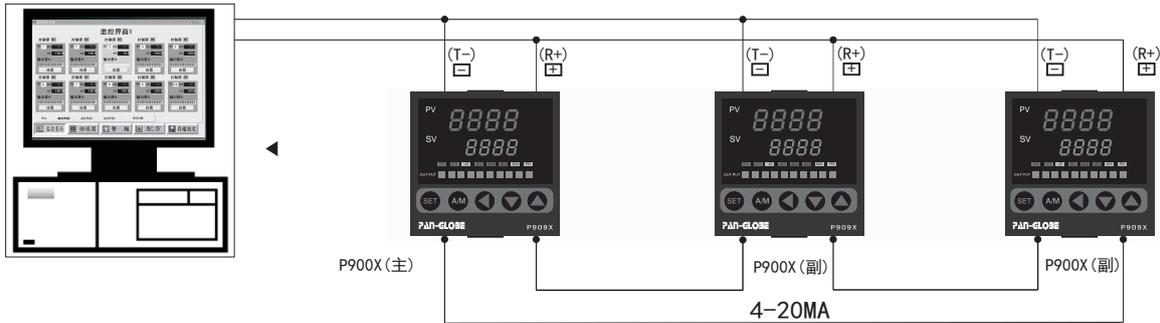

- 注: 1. 一個串口最多可並聯30台控制器,在連線時,請注意控制器的地址ADD是否重複,每台控制器的地址不能相同
 2. 電腦上的監控軟件,可以通過我公司網站www.pan-globe.com下載
 3. 若用戶希望自己編寫通訊監控軟件用於系統配套,可參考《(A) P900X-AX系列MODBUS通訊協議》,通過www.pan-globe.com下載

● P90XX-701型控制器用於控制電動執行器

可自動標定(修正)閥門零點和滿位度

